



THE COMPUTER IS PERSONAL AGAIN.

## クイック セットアップ

コネクタの位置や種類は、モデルおよび選択するオプション製品によって異なる場合があります。

# 1

### キーボードおよびマウス


同じ色のコネクタにつなぎます。



# 2

### モニタ（オプション）

ご購入いただいたモニタとパソコンを同じ形状のコネクタでつなぎます。※1  
モニタのケーブルはモニタに添付されているものをご使用ください。

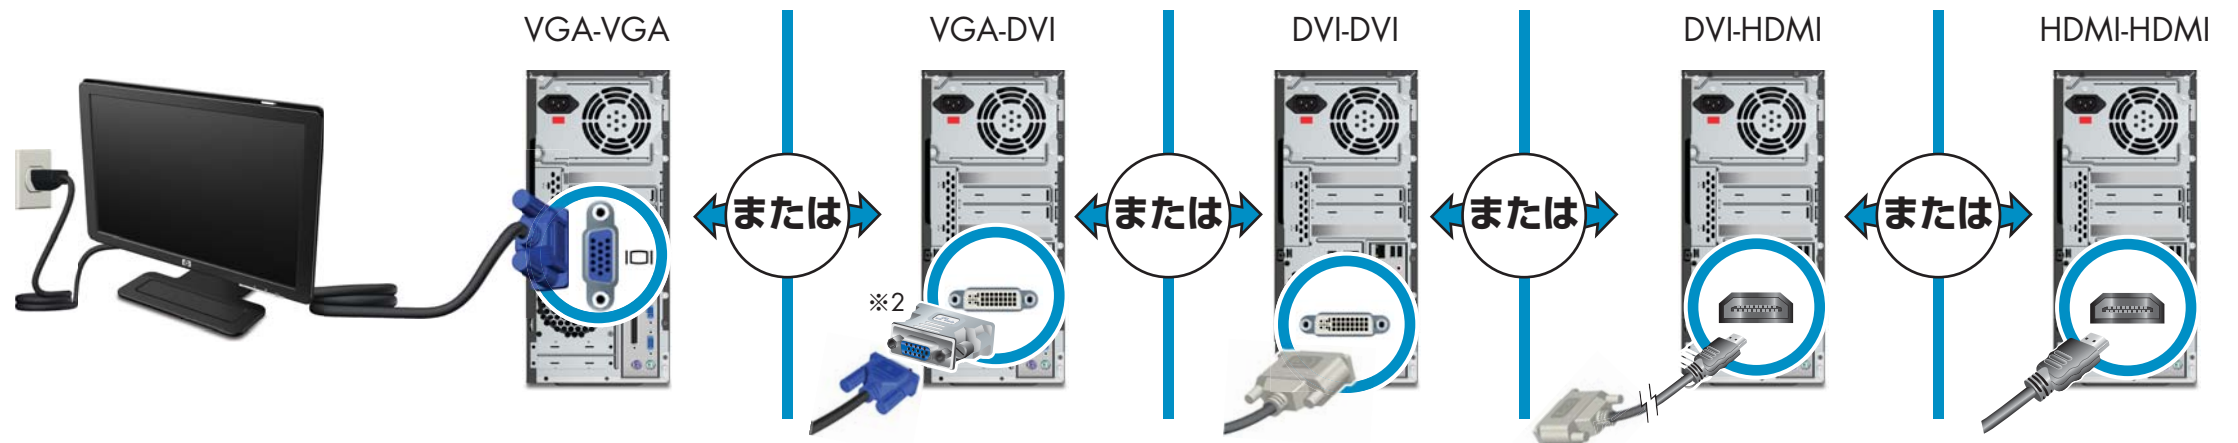


※1 コネクタはモデルによって対応していない場合がございます。  
※2 VGA-DVI変換アダプタをご使用ください。

# 3

### スピーカ（オプション）

モニタまたはスピーカに、スピーカのケーブルをつなぎます。

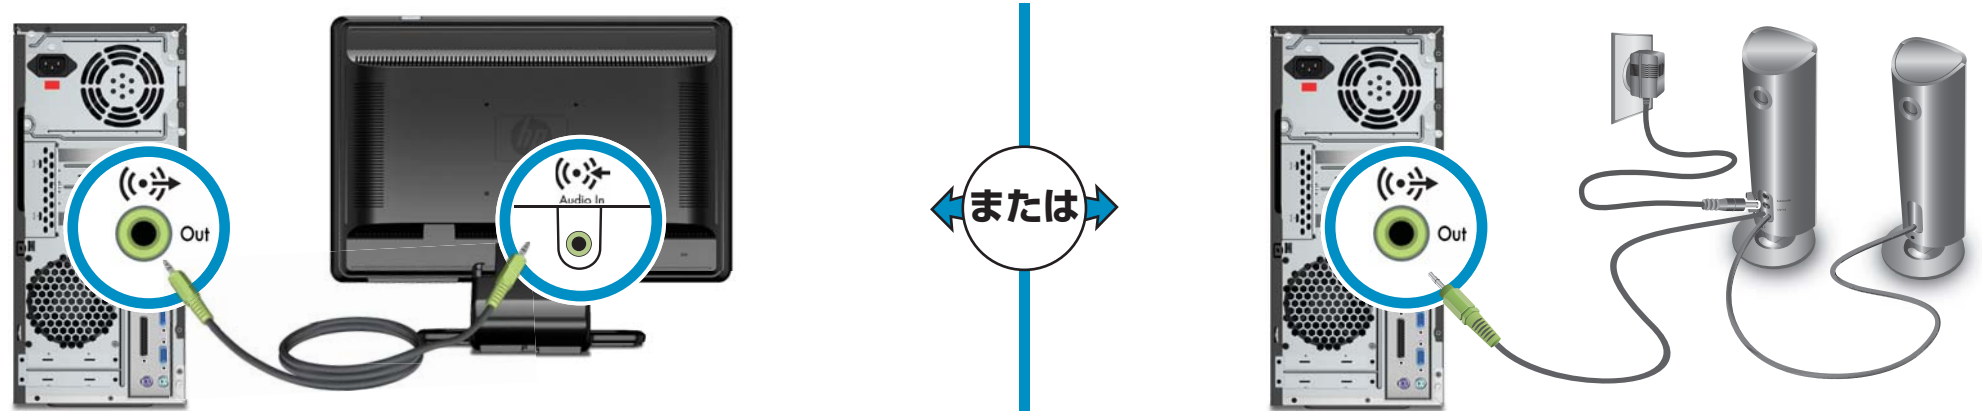


モニタがHDMI接続の時は不要です。

# 4

### 電源コードをつなぐ

電源コードおよび電源コンセントの外観は国や地域によって異なります。

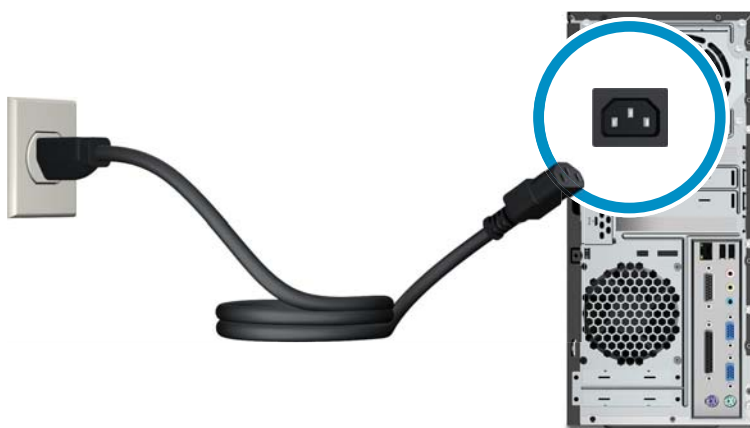

# 5

### LAN



# 6

### 電源を入れる



スタートアップには  
**20** 分程度  
かかります

作業中にコンピュータの電源を  
切らないでください。

## ユーザ ガイドの場所

HPの環境保護の取り組みとして、以下のガイドをハードドライブ上でご提供している場合があります。

- 『コンピュータの準備』
- 『アップグレード ガイド』

これらのガイドを参照するには、以下の手順で操作します。

- 1 Windowsのスタート ボタンをクリックします。
- 2 [すべてのプログラム]をクリックします。
- 3 [ユーザ ガイド]を選択します。

※HPモニタのガイドは、モニタに同梱されているCDメディアでご提供しています。



Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。  
Printed in Japan HP.COM/JP


裏面に続く



テレビ出力（オプション）

VGA、DVI、HDMIコネクタなど対応するパソコン用入力端子を持つ  
テレビ モニタに接続できます。

ケーブルは別途ご用意ください。

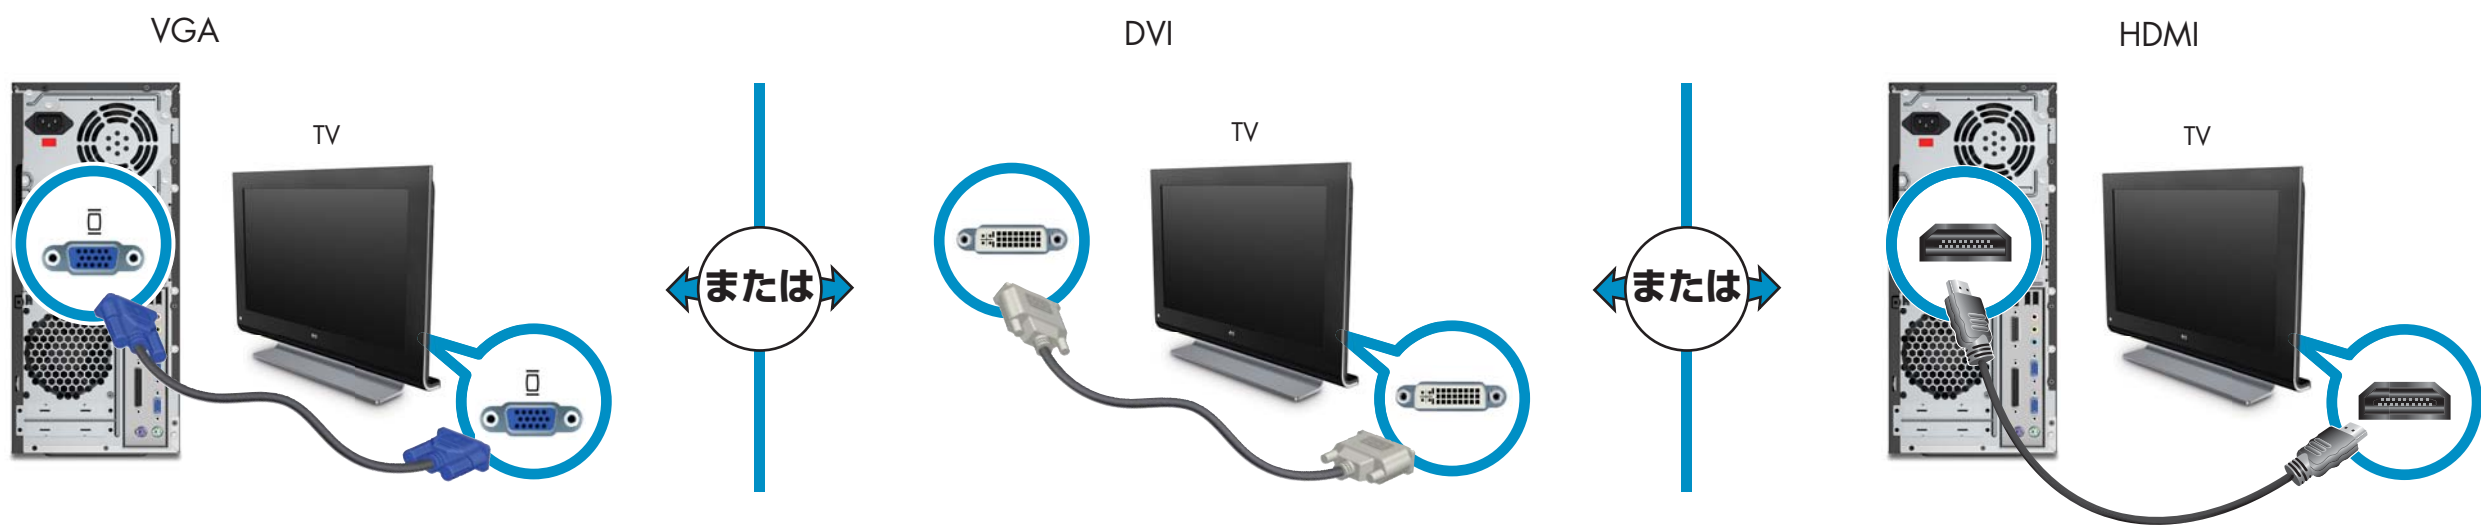

上記テレビ出力機能は、国/地域/モデルによって対応していない場合がございます。